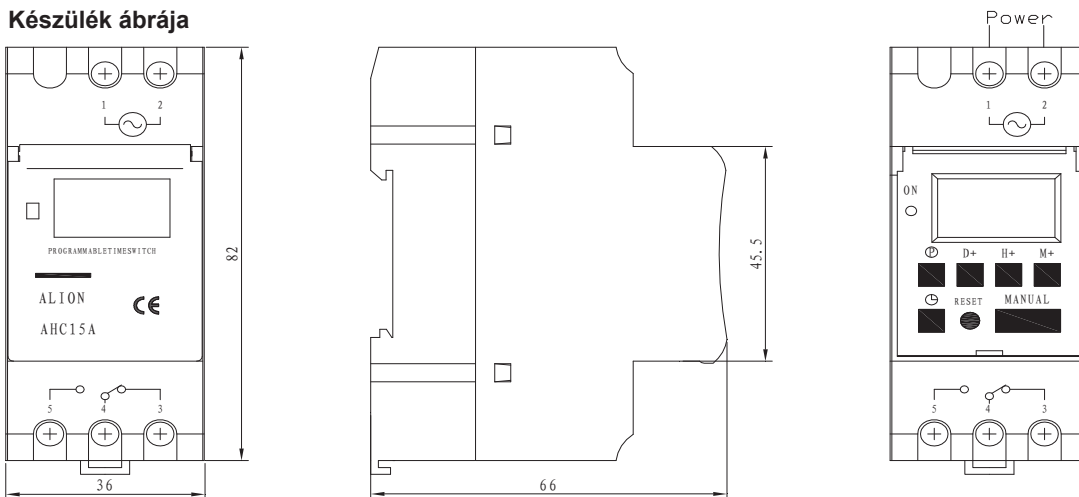


- DIN sínre szerelhető
- heti/napi programozási lehetőség
- A legújabb COMS quartz irányító
- 20 ki- és bekapcsolási lehetőség
- Perce pontos beállíthatóság
- LCD kijelző

Technikai adatok

- Feszültség: AC180V~260V(50/60Hz)
- Hiszterézis: $\leq 2s/d(at25^{\circ}C)$
- Ki/bekapcsolások száma: 20 be és kikapcsolás
- Min. beállítás: 1 perc
- Súly:150g
- Kijelző: LCD
- Beépített akkumulátor élettartama:3 év
- Áramkörök száma: 1
- Terhelhetőség: 16A 250VAC(ohmikus terh. $\cos\Phi=1$)
- működési környezeti hőmérséklet: -10~55 C
- Fogyasztás: <5VA

Készülék ábrája

Működés

1. A termék sorozatkapcsot tartalmaz,így annak bekötését csak szakember végezheti,feszültségmentes állapotban!
2. Az első beüzemelés alkalmával legalább 24 órétöltse a beépített akkumulátort,majd nyomja meg a RESET gombot.
3. Első használatkor a kijelző 24h üzemmódban van. Ha át akar állni 12h kijelzésre,akkor nyomja meg a "🕒" gombot 5mp hosszan.Ha ismét vissza akar térni a 24h kijelző módba akkor ismét nyomja meg 5mp hosszan a "🕒" a gombot.

Programozás

| lépés | gomb | programozás |
|-------|--|---|
| 1 | nyomja meg 🕒 | 1 program hely idő bekapcsolása (kijelző: 1 on) |
| 2 | nyomja meg D+ | Válassza ki a napot(Ha minden nap ugyanazon a napon kívánja bekapcsolni, akkor hagyja ki ezt a lépést) |
| 3 | nyomja meg aH+ M+ (óra és perc gomb) | Állítsa be a kívánt óra/percet |
| 4 | nyomja meg 🕒 | 1 program hely idő kikapcsolás (kijelző: 1 off) |
| 5 | nyomja meg D+ | Válassza ki a napot(Ha minden nap ugyanazon a napon kívánja bekapcsolni, akkor hagyja ki ezt a lépést) |
| 6 | nyomja meg aH+ M+ (óra és perc gomb) | Állítsa be a kívánt óra/percet |
| 7 | ismételje meg a többi programhely esetében | Set 2-10 on/off time |
| 8 | nyomja 🕒 | programozás vége |

A beállított programok törléséhez, nyomja meg a Manual gombot,ekkor a kijelzőn megjelenik: - - - -. Ha újra megnyomja a manual gombot,akkor újra kezdheti a programozást. *Vannak előre beállított napi kapcsolási lehetőségek: (1.MO 2.TU 3.WE 4.TH 5.FR 6.SA 7.SU8.MO vagy TU WE TH FR vagy SA SU vagy MO TU WE TH FR SA SU)

4. Óra beállítása

- (1)Nyomja meg a "⌚" és a "D+" gombokat együtt és állítsa be a pontos napot.
- (2)Nyomja meg a "⌚" and "H+" gombokat együtt és állítsa be a pontos órát.
- (3)nyomja meg a "⌚"and "M+" gombokat együtt és állítsa be a pontos percet.
- (4) Ütemezett időkapcsolás: ("Ⓟ" megjelenik a kijelzőn – lent a sarokban)

| lépés | gomb | programozás |
|-------|-------------------------------|---|
| 1 | Nyomja meg egyszerre H+ & M+ | lépjen be az ütemezett kapcsolási funkcióba |
| 2 | Nyomja meg egyszerre ⌚&H+/M+ | állítsa be a kívánt működés időtartamát. 1 mp és 59perc 59mp között. |
| 3 | Nyomja meg egyszerre ⌚&MANUAL | Nyugtazza a működés időtartamát |
| 4 | Nyomja meg: Ⓟ | Lépjen be az 1 programhelyre (Kijelző: 1 on) |
| 5 | Nyomja meg egyszerre H+/M+ | Állítsa be az időt |
| 6 | Nyomja meg D+ | Válassza ki a hét napjait: Minden nap u.a, vagy: MO-FR,MO-SA,SA-SU, MO-WE,TH-SA,MO WE FR, TU TH SA, different everyday.(Ha minden nap ugyanaz a beállítás időpontka,akkor ne nyomja meg ezt a gombot) |
| 7 | Ismételje meg a 2-3 lépést | Állítsa be a 2-18 programhelyeket |
| 8 | Nyomja meg: ⌚ | Programozás vége(Ha nincs szüksége további programhelyekre,akkor az óra jelet megnyomhatja a 6.lépés után) |
| 9 | Nyomja meg: H&M+ | Kilépés |

- (5)Visszaszámláló funkció:("d" megjelenik a kijelzőn-kijelző bal oldala)

| lépés | gomb | programozás |
|-------|-------------------------------|--|
| 1 | Nyomja meg egyszerre Ⓟ&⌚ | belépés visszaszámláló funkció |
| 2 | Nyomja meg egyszerre: ⌚&H+/M+ | Állítsa be a perc/mp |
| 3 | Nyomja meg: MANUAL | Visszaszámlálás elindítása |
| 4 | Nyomja meg: Ⓟ | Visszatérés a visszaszámláló funkcióba |
| 5 | Nyomja meg: P&⌚ | kilépés |

■ Fontos Figyelmeztetés:

Soha ne lépje túl a műszaki adatokban megadott terhelhetőséget és feszültséget!

Garancia:

A vásárlás dátumától számított 12 hónap.

A nem rendeltetésszerű használat következtében bekövetkező károkért a felelőséget nem vállaljuk.

A technikai jellegű változtatások jogát,előzetes értesítés nélkül is fenn tartjuk.



■ Ártalmatlanítás

Az elektromos hulladékot környezetvédelmi szempontok alapján ártalmatlanítani kell.

Az elektromos hulladék nem való a háztartási hulladék közé! A 2002/96EG EU irányelv alapján, az elektromos hulladékot, az arra kijelölt újrahasznosító helyen kell leadni. Az újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel, forduljon az importőrhez vagy a helyi hatóságokhoz.



Li-Ion Az elemek ártalmatlanítása:

Az elemek és akkumulátorok nem valók a háztartási hulladékba,azokat különválasztva kell gyűjteni!

Az elemek/akkumulátorok veszélyes nehézfémeket tartalmazhatnak,melyek károsak a környezetre.

Ezért a használt elemeket/akkumulátorokat, az arra kijelölt visszagyűjtő helyek valamelyikén adja le.

Importőr:
Everflourish Europe GmbH
Robert-Koch-Str 4.
Friedrichsthal Németország
Származási hely:Kína